

Instruction Manual



INSTRUCTION MANUAL

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

@XMAX.VAPORIZER

@XMAXVAPORIZER.CN

BATTERY HEALTH NOTE

PLEASE DO NOT PUT THIS PRODUCT AWAY OR LEAVE IT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME WITH A LOW CHARGE. IF THE BATTERY FALLS BELOW 2% AND IS LEFT THAT WAY THEN IT WILL NO LONGER ACCEPT A CHARGE.

birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.


Note that the XMAX V3 NANO is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL MATERIAL.

2

XMAX V3 NANO CONTENTS

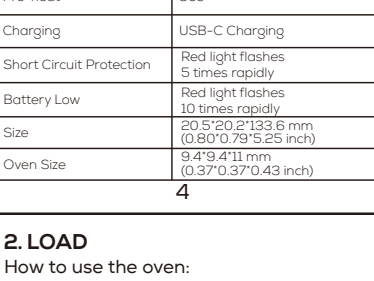


SPECIFICATIONS

Battery Capacity	1000mAh (Lithium-Polymer)
Charging Voltage/Current	5V/1A
Working Voltage	3.2-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Setting	200°C-220°C (392°F-428°F)
Oven Material	Metal/Silver-Plated
Session Time	3 minutes
Pre-heat	30s
Charging	USB-C Charging
Short Circuit Protection	Red light flashes 5 times rapidly
Battery Low	Red light flashes 10 times rapidly
Size	20.5*20.2*133.6 mm (0.81*0.79*5.25 inch)
Oven Size	9.4*9.4*11 mm (0.37*0.37*0.43 inch)

4

2. LOAD

How to use the oven:
Remove the glass mouthpiece tip and choose which botanical substance is best for you. Due to the oven's delicate technology, please be gentle when packing the oven and / or cleaning.

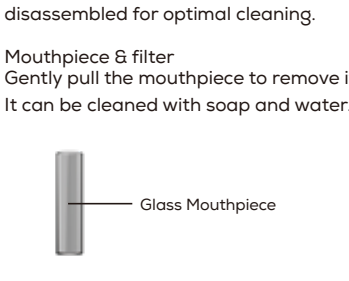

Botanical flower:
Loosely pack the ground substance in the oven chamber, do not let the substance beyond the top of the oven chamber.

Do not over load the device chamber with desired materials, for devices with variable temperature setting, please find the best setting that is comfortable and safe for your enjoyment.


6

5. CLEANING & MAINTENANCE


To keep the XMAX V3 NANO working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor be cleaned regularly.

All removable parts can be disassembled for optimal cleaning.


Mouthpiece & filter
Gently pull the mouthpiece to remove it. It can be cleaned with soap and water.

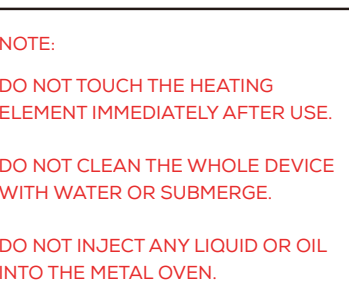

8

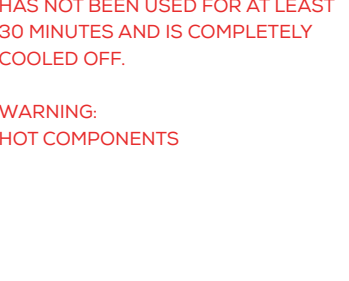

(2) Put the mesh screen into the oven, then use the cleaning tool to press the screen in the specified position.

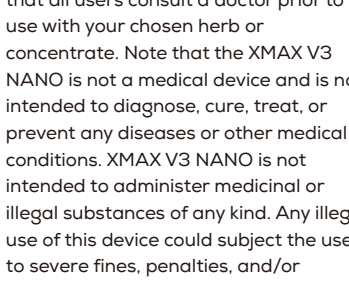

10

NOTE:
DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE.
DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE.
DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE METAL OVEN.

MAKE SURE TO DEACTIVATE THE DEVICE BY LOCKING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF.

WARNING:
HOT COMPONENTS

12

consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XMAX V3 NANO is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, or prevent any diseases or other medical conditions. XMAX V3 NANO is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE
Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except mouthpiece, Filter, Packing Tool, and Removable Battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

14

LIMITED WARRANTY
The product is warranted for a period of 12 months from purchase with receipt, or 12 months from date of manufacture without receipt against defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XMAX V3 NANO with illegal substances will void the warranty.

This warranty covers only the electronic base. This warranty does not warrant mouthpiece, battery cell, scraping tool and/or other detachable parts. The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality, or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to

16

CUSTOMER SUPPORT
For any question or concerns with the product, its use or defects, please contact customer support at support@topgreencig.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

18

DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XMAX V3 NANO. To ensure the best experience, please read and understand the instructions fully before your first use of the XMAX V3 NANO. We strongly recommend you keep these instructions for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XMAX V3 NANO.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XMAX V3 NANO, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer

1


XMAX V3 NANO OVERVIEW



3

OPERATION GUIDE

1. CHARGE

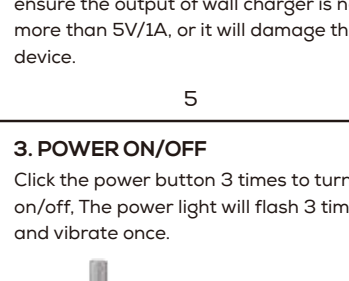

4


Fully charge device at least 6 hours before first use. Please use the provided USB-C cable to charge your device. The red light is always on while charging. The green light is always on when fully charged.

Charge the battery with good quality and dedicated charger. Please ensure the output of wall charger is no more than 5V/1A, or it will damage the device.

5

3. POWER ON/OFF

Click the power button 3 times to turn on/off. The power light will flash 3 times and vibrate once.

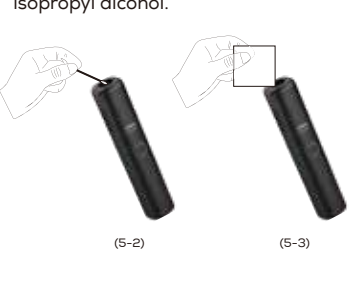

3

4. HEATING AND INHALE

Click the button 3 times to turn on, the power light will flash 3 times and vibrate once. Then the device will pre-heat for 30 seconds with the red color light breathing, then the corresponding power light will be on and vibrate twice that indicates readiness to inhale.


The XMAX V3 NANO will auto matically turn off for 3 minutes.

Note: Inhale gently will produce the best result.

7

For deep cleaning, immerse all pieces except O-rings in isopropyl alcohol for 10-20 minutes, rinse thoroughly with clean water and dry before reassembling.

1. Oven cleaning: use brush to sweep inside and cotton swab dipped in isopropyl alcohol.

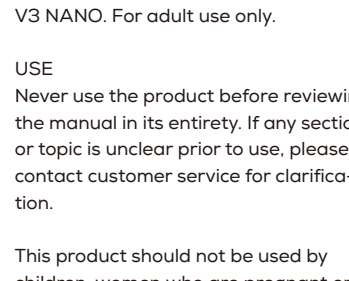

(5-2)

(5-3)

* Tip: Perform a burnoff cycle for 2 minutes after cleaning.

2. Replace the oven mesh screen:
(1) Please use the cleaning tool slowly remove the mesh screen along the wall of the oven.

9

After using the XMAX V3 NANO or charging, please allow the device to cool down before storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets. If you have any concerns or if there is any problem, please switch off the XMAX V3 NANO and/or remove it from the remedy immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@topgreencig.com.

11

SAFETY
Prior to your first use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE
You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XMAX V3 NANO. For adult use only.

USE
Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first

13

All batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F. It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

WARNING
THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS NOT DESIGNED FOR LEGAL BOTANICALS AND CONCENTRATE USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICALS OR CONCENTRATE MATERIALS. KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

15

cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/ or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreencig.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

17

Manuel d'instructions

XMAX®

XMAX®
V3 NANO

INSTRUCTION MANUAL

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

 @XMAX.VAPORIZER

 @XMAXVAPORIZER.CN

INDICATION SUR LA SANTÉ DE LA BATTERIE

VEUILLEZ NE PAS RANGER CE PRODUIT OU LE LAISSER PENDANT DE LONGUES PÉRIODES AVEC UNE CHARGE FAIBLE. SI LA BATTERIE TOMBE EN DESSOUS DE 2% ET RESTE DANS CET ÉTAT, ELLE N'ACCEPTERA PLUS DE CHARGE.


un appareil médical et qu'il n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit, à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou d'autres conditions.

Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à des amendes, des pénalités et/ou des peines d'emprisonnement sévères en vertu de la loi de sa (et/ou d'autres) juridiction.

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE MATIÈRE BOTANIQUE.

2

CONTENU DU XMAX V3 NANO

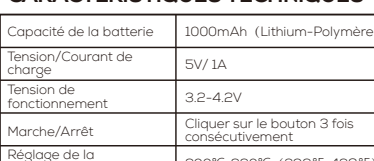

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la batterie	1000mAh (Lithium-Polymère)
Tension/Courant de charge	5V/1A
Tension de fonctionnement	3.2-4.2V
Marche/Arrêt	Cliquer sur le bouton 3 fois rapidement
Régulation de la température	200°C-220°C (392°F-428°F)
Matériau du four	Métal/plaqué argent
Durée de la séance	3 minutes
Préchauffage	30s
Chargement	USB-C
Protection contre les courts-circuits	Le voyant rouge clignote 5 fois rapidement
Batterie faible	Le voyant rouge clignote 10 fois rapidement
Taille	20.5*20.2*133.6 mm (0.81*0.79*5.25 pouces)
Four de Taille	9.4*9.4*11 mm (0.37*0.37*0.43 pouces)

4

2. CHARGEMENT

Comment utiliser le four: Retirez l'embout en verre et choisissez la substance végétale qui vous convient le mieux. En raison de la technologie délicate du four, veuillez faire preuve de délicatesse lors du remplissage du four et/ou de son nettoyage.



Fleur botanique: Placez la substance moulue dans le four sans trop serrer, sans qu'elle ne dépasse le haut du four.

Ne pas surcharger la chambre de l'appareil avec les substances souhaitées. Pour les appareils à température variable, veuillez trouver le meilleur réglage qui soit confortable et sûr pour votre plaisir.

6

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour que le XMAX V3 NANO fonctionne de manière optimale et conserve un goût pur, nous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériel ou de la vapeur.

Toutes les pièces amovibles peuvent être démontées pour un nettoyage optimal.

Embout et filtre: Tirez doucement sur l'embout pour le retirer. Il peut être nettoyé avec de l'eau et du savon.



8

(2) Placez la maille dans le four, puis utilisez l'outil de nettoyage pour appuyer sur la maille dans la position spécifiée.



10

REMARQUE:

NE PAS TOUCHER L'ÉLÉMENT CHAUFFANT IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION.

NE PAS NETTOYER L'ENSEMBLE DE L'APPAREIL AVEC DE L'EAU OU L'IMMERGER.

NE PAS INJECTER DE LIQUIDE OU D'HUILE DANS LE FOUR EN MÉTAL.

S'ASSURER DE DÉSACTIVER L'APPAREIL EN LE VERRANT. L'APPAREIL N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ PENDANT AU MOINS 30 MINUTES ET QU'IL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI.

AVERTISSEMENT: COMPOSANTS CHAUDS


12

allaitantes ou des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans d'abord consulter un médecin. Il est recommandé à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant d'utiliser l'herbe ou le concentré de votre choix.

Notez que le XMAX V3 NANO n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou autres conditions médicales. XMAX V3 NANO n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit. Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à des sévères amendes, pénalités et/ou emprisonnement en vertu des lois de votre juridiction locale.

DOMMAGES
Commencez immédiatement d'utiliser le produit si l'unité de vaporisation est endommagée de quelque façon que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter: bosses, surchauffe, airfiffou anormalement restrictif, et/ou

14

AVERTISSEMENT  **CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À LA NICOTINE. LE PRODUIT EST CONÇU POUR L'UTILISATION LÉGALE DE PLANTES ET DE CENTRÉS UNIFORMEMENT. LE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE PLANTES OU DE CONCENTRÉS. GARDEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**

GARANTIE LIMITÉE
La période de garantie du produit est de 12 mois à compter de la date d'achat (avec reçu) ou de 12 mois à compter de la date de production (sans reçu) pour éviter les défauts de fabrication, de l'appareil et de matériau. Cet appareil est conçu pour l'utilisation d'herbe et de concentrés légaux uniquement. Toute utilisation du XMAX V3 NANO avec des substances illégales annulera la garantie.

Cette garantie ne couvre que la base électronique. Cette garantie ne couvre pas l'embout buccal, la pile, l'outil de grattage et les autres pièces

16

Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. La facture d'origine, le code d'authenticité, les photos ou vidéos et tout numéro de série sont nécessaires pour faire jouer la garantie.

À la discrétion du fabricant, le service de garantie sera fourni par la réparation du produit ou l'échange du produit et/ou de la pièce avec un produit/une pièce neuf(e) ou fonctionnellement équivalent(e).

ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, son utilisation ou ses défauts, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. Nous ferons de notre mieux pour fournir une réponse dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de l'avis écrit.

18

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Merci d'avoir acheté le XMAX V3 NANO. Afin d'assurer la meilleure expérience possible, veuillez lire et comprendre entièrement les instruction avant votre première utilisation du XMAX V3 NANO. Nous vous recommandons fortement de conserver ces instructions pour référence ultérieure.


Nous espérons que vous apprécierez l'excellente qualité et la performance de votre nouveau XMAX V3 NANO.

L'utilisateur doit avoir l'âge légal pour acheter ou utiliser le XMAX V3 NANO, utilisez ce produit avec modération. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant, lors de la conduite ou de l'utilisation de machines lourdes, par des mineurs ou des femmes enceintes et/ou allaitantes et par des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans avoir consulté un médecin au préalable.

Notez que le XMAX V3 NANO n'est pas

1


VUE D'ENSEMBLE DU XMAX V3 NANO

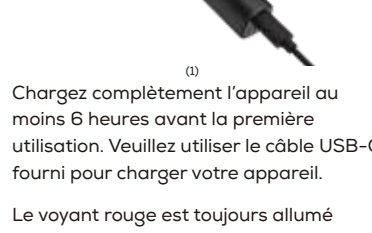

3

GUIDE D'UTILISATION

1. CHARGE

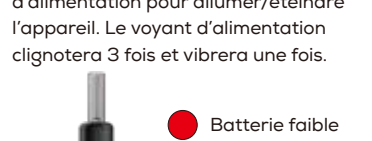

Chargez complètement l'appareil au moins 6 heures avant la première utilisation. Veuillez utiliser le câble USB-C fourni pour charger votre appareil.


Le voyant rouge est toujours allumé pendant la charge. Le voyant vert est toujours allumé lorsque l'appareil est complètement chargé.

Chargez la batterie avec un chargeur dédié et de bonne qualité. Veuillez vous assurer que la sortie du chargeur mural ne dépasse pas 5V/1A, sinon cela endommagera l'appareil.

5

3. MARCHE/ARRÊT

Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil. Le voyant d'alimentation clignotera 3 fois et vibrera une fois.

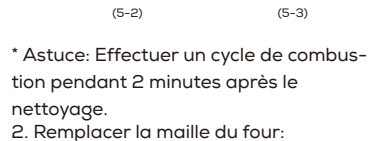

7

Remarque: Inspirez doucement pour obtenir le meilleur résultat.

4. CHAUFFAGE ET INHALATION

Cliquez sur le bouton 3 fois pour allumer l'appareil, le voyant d'alimentation clignotera 3 fois et vibrera une fois. Ensuite, l'appareil préchauffera pendant 30 secondes avec la lumière rouge allumée, puis la lumière correspondante s'allumera et vibrera deux fois, ce qui indique que vous êtes prêt à inhaler.


Le XMAX V3 NANO s'éteindra automatiquement après 3 minutes.

Remarque: Inspirez doucement pour obtenir le meilleur résultat.

9

Pour un nettoyage en profondeur, immergez toutes les pièces, à l'exception des joints toriques, dans de l'alcool isopropylique pendant 10 à 20 minutes, rincez abondamment à l'eau claire et séchez avant de réassembler.

1. Nettoyer le four: utilisez une brosse pour nettoyer l'intérieur et un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

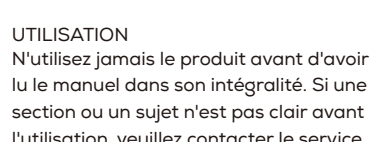

11

* Astuce: Effectuer un cycle de combustion pendant 2 minutes après le nettoyage.

2. Remplacer la maille du four: (1) Utilisez l'outil de nettoyage pour retirer lentement la maille le long de la paroi du four.

13

Après avoir utilisé le XMAX V3 NANO ou l'avoir rechargé, veuillez laisser l'appareil refroidir avant de le ranger. Il doit être stocké dans un endroit propre et sec, protégé des enfants et des animaux domestiques.

En cas d'inquiétude ou de problème, veuillez éteindre le XMAX V3 NANO ou le retirer du chargeur immédiatement. N'essayez pas de réparer vous-même à un quelconque défaut. Contactez directement notre service clientèle à support@topgreencig.com.

15

SÉCURITÉ

Avant votre première utilisation, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions, y compris les informations de sécurité. Nous vous recommandons de conserver ces instruction pour toute référence ultérieure. Le non-respect des avertissements peut entraîner un risque de sécurité, notamment un choc électrique, un feu, des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

AGE
Vous devez avoir l'âge légal dans votre juridiction pour acheter ou utiliser le XMAX V3 NANO. Pour un usage adulte uniquement.

UTILISATION
N'utilisez jamais le produit avant d'avoir lu le manuel dans son intégralité. Si une section ou un sujet n'est pas clair avant l'utilisation, veuillez contacter le service client pour clarification.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants, des femmes enceintes ou

17

dysfonctionnements électriques. N'essayez pas de réparer le produit en démontant les pièces non remplaçables, à l'exception de l'embout, du filtre, de l'outil de conditionnement et de la batterie amovible. Veuillez contacter le service clientèle pour toute aide concernant un appareil endommagé.

Ne pas démonter, percer, altérer, couper, écraser, court-circuiter, incinérer ou exposer à l'eau, au feu ou à une température supérieure à 60°C ou 140°F. Il est votre responsabilité de comprendre les dangers de ce produit. Il est de votre responsabilité de comprendre les dangers ainsi que les procédures appropriées pour la manipulation de toutes les batteries. Ne les jetez pas dans les poubelles et ne polluez pas l'environnement.

Veuillez les recycler ou les éliminer conformément à la réglementation locale en matière de sécurité. (Il est suggéré de recouvrir les bords avec un ruban isolant approprié avant.

Manual de instrucciones



INSTRUCTION MANUAL

SHARE THE VIEW: Take a video using the product with #XMAXVAPORIZER and we will share it with our global family.

@XMAX.VAPORIZER

@XMAXVAPORIZER.CN

NOTA DE SALUD DE LA BATERÍA
POR FAVOR NO ABANDONAR ESTE PRODUCTO O DEJARLO DURANTE PERIODOS DE TIEMPO EXTENDIDOS CON UNA CARGA BAJA. SI LA BATERÍA CAE POR DEBAJO DEL 2% Y SE DEJA DE ESA MANERA ENTONCES NO VOLVERÁ A ACEPTAR CARGA.

Tenga en cuenta que XMAX V3 NANO no es un dispositivo médico y no está destinado a administrar sustancias medicinales o ilegales de ningún tipo, diagnosticar, curar, tratar o prevenir enfermedades u otras condiciones.

Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, sanciones y / o encarcelamiento bajo la ley de su (y / u otras) jurisdicciones.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN MATERIAL BOTÁNICO.

2

XMAX V3 NANO CONTENIDO




ESPECIFICACIONES	
Capacidad de la batería	1000mAh (Litio-Polímero)
Tensión/Corriente de carga	5V/ 1A
Voltaje de trabajo	3.2-4.2V
Encendido/Apagado	Pulse el botón 3 veces consecutivos
Ajuste de temperatura	200°C-220°C (392°F-428°F)
Material del horno	Metal/ Plateado
Tiempo de sesión	3 minutos
Pre calentamiento	30s
Carga	Carga USB-C
Protección contra cartaculitos	La luz roja parpadea 5 veces rápidamente
Batería baja	Luz roja parpadea 10 veces rápidamente
Tamaño	20.5*20.2*139.6 mm (0.81*0.79*5.5 pulgadas)
Tamaño del horno	9.4*9.4*11 mm (0.37*0.37*0.43 pulgadas)

4

2. CARGUE

Cómo utilizar el horno: Retire la punta de cristal de la boquilla y elija la sustancia botánica que más le convenga. Debido a la delicada tecnología del hornillo, por favor, sea delicado al empacquetarlo y/o limpiarlo.

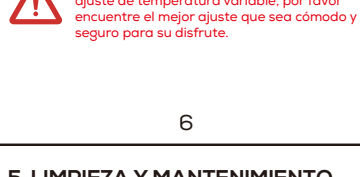

Flor botánica: Empaquete sin apretar la sustancia molida en la cámara del horno, no deje que la sustancia sobrepase la parte superior de la cámara del horno.

⚠ No sobrecargue la cámara del aparato con los materiales deseados, para aparatos con ajuste de temperatura variable, por favor encuentre el mejor ajuste que sea cómodo y seguro para su disfrute.



6

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Para que el XMAX V3 NANO funcione de forma óptima y mantenga el sabor más puro, recomendamos limpiar regularmente todas las piezas que entren en contacto con el material o el vapor.

Todas las piezas desmontables pueden desmontarse para una limpieza óptima.

Boquilla y filtro Tire suavemente de la boquilla para extraerla. Se puede limpiar con agua y jabón.

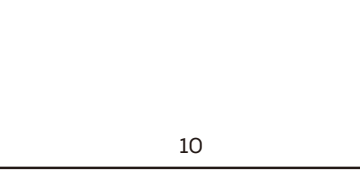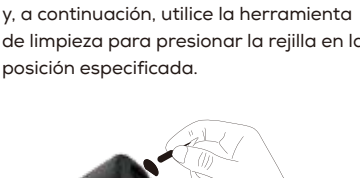


8

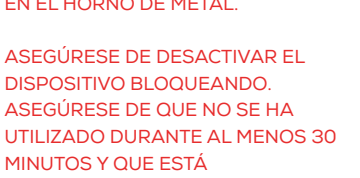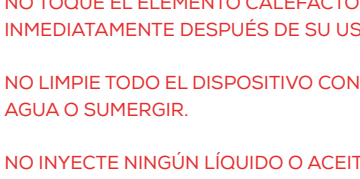

10

(2) Coloque la rejilla de malla en el horno y, a continuación, utilice la herramienta de limpieza para presionar la rejilla en la posición especificada.

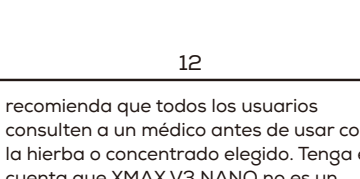

12

NOTA:
NO TOQUE EL ELEMENTO CALEFACTOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO.
NO LIMPIE TODO EL DISPOSITIVO CON AGUA O SUMERGIR.
NO INYECTE NINGÚN LÍQUIDO O ACEITE EN EL HORNITO DE METAL.

ASEGÚRESE DE DESACTIVAR EL DISPOSITIVO BLOQUEANDO. ASEGÚRESE DE QUE NO SE HA UTILIZADO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS Y QUE ESTÁ COMPLETAMENTE FRÍO.

ADVERTENCIA: COMPONENTES CALIENTES.

14

recomienda que todos los usuarios consulten a un médico antes de usar con la hierba o concentrado elegido. Tenga en cuenta que XMAX V3 NANO no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad u otra condición médica. XMAX V3 NANO no es un dispositivo médico. XMAX V3 NANO no está destinado a administrar sustancias medicinales o ilegales de ningún tipo. Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, sanciones y / o encarcelamiento según las leyes de su jurisdicción local.

DAÑO Interrumpa inmediatamente el uso del producto si la unidad vaporizadora está dañada de alguna manera, incluyendo pero no limitado a: abolladuras, sobrecalentamiento, flujo de aire inusualmente restrictivo y / o fallas eléctricas. No intente reparar el producto desmontando piezas no reemplazables, excepto la boquilla, el filtro, la herramienta de raspado ni otras piezas desmontables. La garantía no se aplica a daños causados por accidente, abuso, mal uso, desastre natural, error del usuario o uso fuera del uso previsto descrito en el manual. El uso fuera del uso previsto como se describe en este manual también incluye cualquier manipulación del dispositivo de cualquier manera, incluyendo pero no limitado a la modificación para alterar la

16

GARANTÍA LIMITADA
El período de garantía del producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra (con recibo) o de 12 meses a partir de la fecha de producción (sin recibo) para evitar defectos de fabricación, mano de obra y materiales. Este dispositivo está diseñado para el uso de concentrados y hierbas legales únicamente. Cualquier uso de XMAX V3 NANO con sustancias ilegales anulará la garantía.

Esta garantía cubre solo la base electrónica. Esta garantía no cubre la boquilla, la celda de la batería, la herramienta de raspado ni otras piezas desmontables. La garantía no se aplica a daños causados por accidente, abuso, mal uso, desastre natural, error del usuario o uso fuera del uso previsto descrito en el manual. El uso fuera del uso previsto como se describe en este manual también incluye cualquier manipulación del dispositivo de cualquier manera, incluyendo pero no limitado a la modificación para alterar la

18

ATENCIÓN AL CLIENTE
Para cualquier pregunta o inquietud con el producto, su uso o defectos, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@topgreengig.com. Haremos todo lo posible para brindar una respuesta dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por escrito.

18

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Gracias por adquirir XMAX V3 NANO. Para garantizar la mejor experiencia, lea y comprenda completamente las instrucciones antes de usar por primera vez XMAX V3 NANO. Le recomendamos encarecidamente que conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Esperamos que disfrute de la excelente calidad y rendimiento de su nuevo XMAX V3 NANO.

El usuario debe ser mayor de edad dentro de cualquier jurisdicción para comprar o usar XMAX V3 NANO, use este producto con moderación. Este producto no debe ser utilizado por niños, mientras se conduce u opera maquinaria pesada, menores o mujeres embarazadas y / o en periodo de lactancia y personas con enfermedades potencialmente mortales sin antes consultar a un médico.

1

XMAX V3 NANO DESCRIPCIÓN GENERAL



3

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

1. CARGUE

Cargue completamente el aparato al menos 6 horas antes del primer uso. Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo.


La luz roja está siempre encendida durante la carga. La luz verde está siempre encendida cuando está completamente cargado.

⚠ Cargue la batería con un cargador dedicado y de buena calidad. Por favor, asegúrese de que la salida del cargador de pared no es superior a 5V/1A, o dañará el dispositivo.

5

3. ENCENDIDO/APAGADO

Pulse el botón de encendido 3 veces para encender/apagar. La luz de encendido parpadeará 3 veces y vibrará una vez.

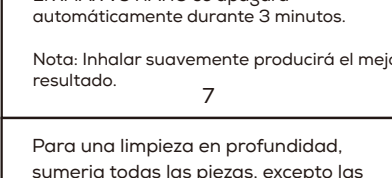

7

4. CALENTAR E INHALAR

Pulse el botón 3 veces para encenderlo, la luz de encendido parpadeará 3 veces y vibrará una vez. A continuación, el dispositivo se precalentará durante 30 segundos con la luz de color rojo respirando, entonces la luz de encendido correspondiente se encenderá y vibrará dos veces que indicates listo para inhalar.

El XMAX V3 NANO se apagará automáticamente durante 3 minutos.

Nota: Inhalar suavemente producirá el mejor resultado.

9

Para una limpieza en profundidad, sumerja todas las piezas, excepto las juntas tóricas, en alcohol isopropílico durante 10-20 minutos, acábralos bien con agua limpia y séquelos antes de volver a montarlas.

1. Limpieza en interior: utilice un cepillo para barrer el interior y un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.



* Consejo: Realice un ciclo de limpieza durante 2 minutos después de la limpieza.

2. Sustituya la rejilla del horno:

(1) Utilice la herramienta de limpieza para retirar lentamente la rejilla de malla a lo largo de la pared del horno.

11

Después de usar XMAX V3 NANO o cargarlo, deje que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo. Debe almacenarse en un lugar limpio y seco protegido de los efectos del clima y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si tiene alguna inquietud o si hay algún problema, apague el XMAX V3 NANO y / o retirelo del cargador inmediatamente. No intente solucionar ningún defecto usted mismo. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente directamente en support@topgreengig.com.

11

SEGURIDAD

Antes de su primer uso, lea y comprenda completamente las instrucciones, incluida la información de seguridad. Recomendamos que guarde estas instrucciones para futuras consultas. El incumplimiento de las advertencias puede resultar en un peligro para la seguridad que incluye descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

EDAD Debe ser mayor de edad en su jurisdicción para comprar o usar XMAX V3 NANO. Solo para uso de adultos.

USO Nunca en el producto antes de revisar el manual en su totalidad. Si alguna sección o tema no está claro antes de su uso, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener una aclaración.

Este producto no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas con enfermedades potencialmente mortales sin antes consultar a un médico. Se

13

Todas las baterías pueden explotar o estallar en llamas si se usan incorrectamente o se manipulan mal. No desarme, perforo, trate, corte, aplaste, cortocircuite, incinere o exponga al agua, fuego o temperaturas altas por encima de 60 ° C o 140 ° F. Es su responsabilidad comprender los peligros y los procedimientos adecuados para manipular todas las baterías. No desechar en contenedores de basura ni tirar basura en el medio ambiente.

Recicle o elimine de acuerdo con las leyes de seguridad locales. (Se sugiere cubrir los terminales con cinta aislante adecuada antes de desecharlos).

ADVERTENCIA ⚠ ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO PARA NICOTINA. EL PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA USO LEGAL DE BOTÁNICOS Y CONCENTRADO ÚNICAMENTE. EL PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN BOTÁNICO O MATERIAL CONCENTRADO. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS.

15

funcionalidad o la modificación para alterar la apariencia.

La garantía tampoco se aplica a daños cosméticos, incluidos, entre otros, abolladuras, rayones / astillas en el acabado y / o piezas de plástico rotas.


El desgaste normal del producto no está cubierto por la garantía. La degradación del rendimiento normal de las baterías tampoco está cubierta por la garantía.

Para realizar un reclamo de garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@topgreengig.com. La factura de venta original, el código de autenticidad, las imágenes o videos y cualquier número de serie son necesarios para canjear la garantía.


A discreción del fabricante, el servicio de garantía se proporcionará mediante la reparación del producto o el cambio del producto y / o pieza por uno nuevo o funcionalmente equivalente.

17

Instrukcja obsługi

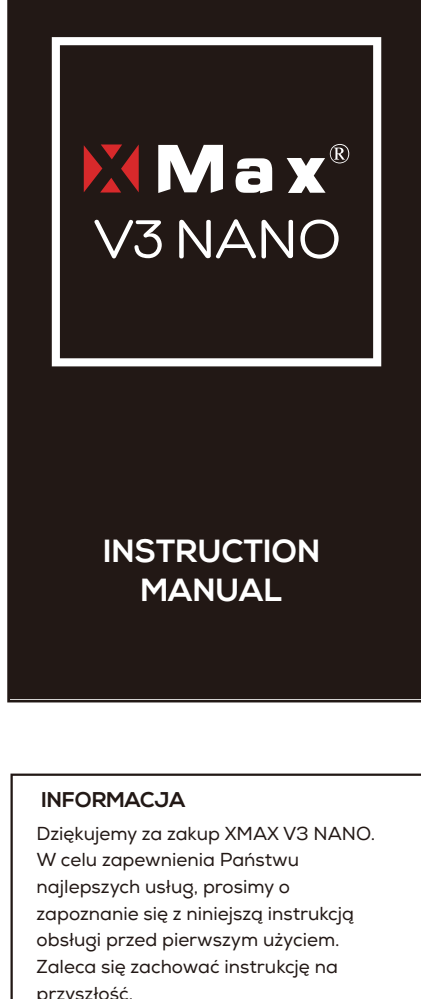


SHARE THE VIEW:
Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.

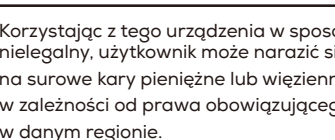

BATERII
NIE ZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA Z ROZŁADOWANĄ BATERIĄ. JEŚLI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII SPADNIE DO 2% I NIE ZOSTANIE UZUPEŁNIONY, URZĄDZENIA NIE BĘDZIE MOŻNA NAŁADOWAĆ.

Korzystając z tego urządzenia w sposób nielegalny, użytkownik może narazić się na surowe kary pieniężne lub więzienne, w zależności od prawa obowiązującego w danym regionie.

PRODUKT NIE ZAWIERA MATERIAŁÓW BOTANICZNYCH.

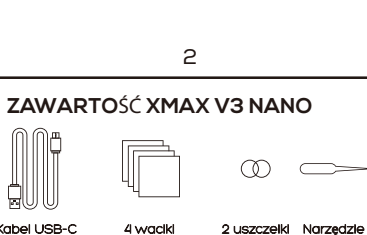

ZAWARTOŚĆ XMAX V3 NANO

Kabel USB-C, 4 waciki nasączone alkoholem, 2 uszczelki, Narzędzie do czyszczenia, Pędzelek, 3 waciki, 2 siatka

SPECYFIKACJA


Pojemność baterii	1000mAh (litowo-polimerowa)
Napięcie/prąd ładowania	5V / 1A
Napięcie robocze	3,2-4,2V
Włącz/Wyłącz	Kliknij przycisk 3 razy
Ustawienie temperatury	200°C-220°C (392°F-428°F)
Materiał komory grzewczej	Metal/Posrebrzony
Czas sesji	3 minuty
Nagrzewanie wstępne	30s
Ładowanie	USB-C
Zabezpieczenie przed zwarciem	Czerwona dioda miga szybko 3 razy
Niski poziom naładowania baterii	Czerwona dioda miga szybko 10 razy
Rozmiar	20 5'20 2'139.6 mm (0.811'0.7915'25 cala)
Rozmiar komory grzewczej	9.4'9.4'11 mm (0.37'0.37'0.43 cala)

2. UMIESZCZANIE MATERIAŁU W KOMORZE GRZEWczej

Sposób użycia:
Zdejmij szklaną obudowę ustnika i wybierz, która substancja jest dla Ciebie odpowiednia. Ze względu na delikatną technologię komory grzewczej, należy zachować ostrożność podczas umieszczania w niej materiału lub czyszczenia.

Materiał:
Luźno zapakuj zmieloną substancję do komory grzewczej, nie pozwól, aby substancja wystawała poza górną część urządzenia.

! Nie należy nadmierne obciążać komory urządzenia pożądanymi materiałami, w przypadku urządzeń ze zmiennym ustawieniem temperatury należy znaleźć najlepsze ustawienie, które jest wygodne i bezpieczne.


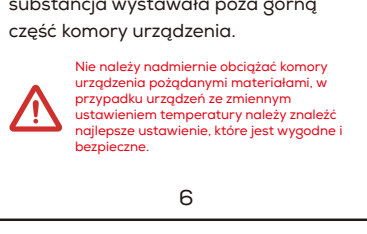


Uwaga: Delikatny wdych zapewni najlepszy efekt.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby XMAX V3 NANO działał optymalnie i zapewniał najczystszy smak, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części mających kontakt z materiałem lub oparami.

Wszystkie wyjmowane części można zdemontować w celu optymalnego czyszczenia.

Ustnik i filtr
Delikatnie pociągnij ustnik, aby go wyjąć. Można go czyścić wodą z mydłem.

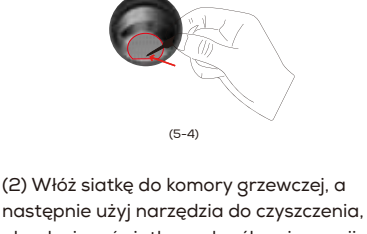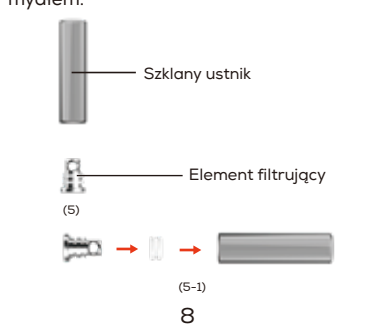

(2) Włóż siatkę do komory grzewczej, a następnie użyj narzędzia do czyszczenia, aby docisnąć siatkę w określonej pozycji.



UWAGA:
NIE DOTYKAĆ GRZAŁKI BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU.
NIE CZYŚCIĆ CAŁEGO URZĄDZENIA WODĄ, NIE ZANURZAĆ.
NIE WLEWAĆ CIECZYŻY ANI OLEJU DO PIECYKA ZE METALU.
NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZDEZAKTYWOWANE BLOKADĄ, PRZED PÓŃNYM UŻYCIEM NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE BYŁO UŻYWANE PRZEZ 30 MINUT I ZOSTAŁO WYSTUDZONE.
UWAGA: ELEMENTY GORĄCE

W ciąży lub karmiące piersią oraz śmiertelnie chorzy (bez skonsultowania z lekarzem). Przed użyciem danej substancji botanicznej zaleca się skonsultować z lekarzem. XMAX V3 NANO nie należy do urządzeń medycznych, przeznaczonych do podawania leków lub innych substancji, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom czy schorzeniom. Korzystając z tego urządzenia w sposób nielegalny, użytkownik może narazić się na surowe kary pieniężne lub więzienne, w zależności od prawa obowiązującego w danym regionie.

USZKODZENIE
W przypadku usterek urządzenia, takich jak wgłębienia, przegrzewanie, brak wystarczające go przepływu powietrza i/lub usterek elektryczne, należy natychmiast przestać z niego korzystać. Nie należy dokonywać prób naprawy produktu poprzez rozkładanie części nieruchomym, poza ustnikiem, filtrem, narzędziem do napełniania oraz baterią.

UWAGA ⚠️
PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO KORZYSTANIA Z NIKOTYNY, PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU W DANYM REGIONIE SUBSTANCJI SKONCENTROWANYCH. OPAKOWANIE NIE ZAWIERA SUBSTANCJI BOTANICZNYCH ANI KONCENTRATÓW. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI I ZWIERZĄT.

GWARANCJA OGRANICZONA
Celem uniknięcia wad produkcji, wykonania lub materiału, gwarancja na produkt obowiązuje przez 12 miesięcy od zakupu (z dowodem zakupu) lub 12 miesięcy od daty produkcji (bez dowodu zakupu). Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do legalnego użytku produktów zielarskich oraz koncentratów. Korzystanie z XMAX V3 NANO z nielegalnymi substancjami unieważnia gwarancję.

Gwarancja obejmuje elektronikę urządzenia.

autentyczności produktu, zdjęcia lub pliki wideo oraz numery serii.

Według uznania producenta sprzęt może zostać poddany naprawie lub wymianie całości lub części na działający w pełni sprawny.

OBSLUGA KLIENTA
W razie pytań lub uwag dotyczących produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem support@greencig.com. Zrobimy wówczas co w naszej mocy, by odpowiedzieć na Państwa wiadomość w ciągu 2 dni roboczych.


INFORMACJA

Dziękujemy za zakup XMAX V3 NANO. W celu zapewnienia Państwu najlepszych usług, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość.


Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu urządzenie XMAX V3 NANO.

Każda osoba korzystająca z XMAX V3 PRO musi mieć ukończone 18 lat. Z urzędnika należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego korzystać dzieci, osoby prowadzące samochód lub pracujące przy obsłudze maszyn, kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz śmiertelnie chorzy (bez skonsultowania z lekarzem).

XMAX V3 NANO nie należy do urządzeń medycznych, przeznaczonych do podawania leków lub innych substancji, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom czy schorzeniom.

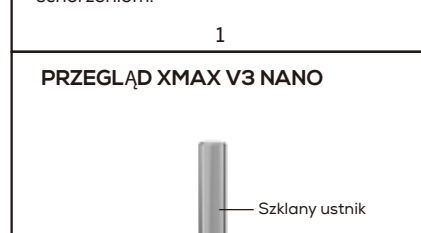

PRZEGLĄD XMAX V3 NANO

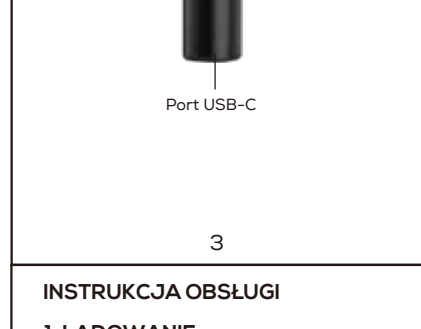


INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. ŁADOWANIE

W pełni naładuj urządzenie co najmniej 6 godzin przed pierwszym użyciem. Do ładowania urządzenia należy użyć dostarczonego kabla USB-C.

Czerwone światło świeci się zawsze podczas ładowania. Zielone światło świeci się zawsze, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

! Baterię należy ładować za pomocą dedykowanej ładowarki dobrej jakości. Upewnij się, że moc wyjściowa ładowarki ścienniej nie przekracza 5 V / 1 A, w przeciwnym razie urządzenie zostanie uszkodzone.

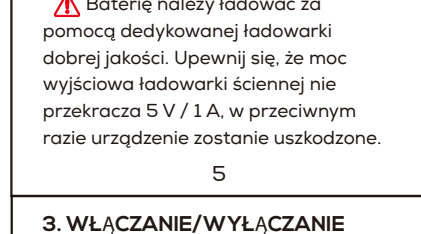

3. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Kliknij przycisk zasilania 3 razy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Kontrolka zasilania/wyłgęzcy urządzenia raz zawibruje.

● Niski poziom baterii
○ Połowa baterii
● Pełna bateria

4. PODGRZEWANIE I WDYCHANIE

Kliknij przycisk 3 razy, aby włączyć urządzenie, dioda zasilania mignie 3 razy, a urządzenie raz zawibruje. Następnie urządzenie będzie się wstępnie nagrzewało przez 30 sekund, podczas którego czerwona dioda będzie wolno pulsować, po czym zapali się odpowiednia kontrolka zasilania, a urządzenie zabębnie dwukrotnie, co oznacza gotowość do inhbaldacji.

XMAX V3 NANO wyłączy się automatycznie po 3 minutach.

W celu dokładnego wyczyszczenia należy zanurzyć wszystkie elementy z wyjątkiem uszczelek w alkoholu izopropylowym na 10-20 minut, dokładnie spłukać czystą wodą i wysuszyć przed ponownym montażem.

1. Czyszczenie komory grzewczej: użyj szczoteczki do czyszczenia wnętrza i wacika nasączonego alkoholem izopropylowym.

*Wskazówka: Po wyczyszczeniu przeprowadź cykl wypalania przez 2 minuty.

2. Wymiana siatki komory grzewczej: (1) Za pomocą narzędzia do czyszczenia powoli zdejmij siatkę wzdłuż ściany komory.

Po korzystaniu z XMAX V3 NANO lub ładowaniu a przed uruchomieniem należy zostawić urządzenie do wystygnięcia. Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od szkodliwych warunków atmosferycznych, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości należy natychmiast wyłączyć XMAX V3 NANO i/lub odłączyć urządzenie od ładowarki. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać żadnych defektów urządzenia. W razie potrzeby prosimy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@greencig.com.

BEZPIECZEŃSTWO

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi w całości i ze zrozumieniem, z częścią dotyczącą bezpieczeństwa włącznie. Zaleca się zachowanie niniejszych informacji na zawyłość. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w poniższej instrukcji może powodować niebezpieczeństwo, w tym porażenie prądem, pożar, uszkodzenie mienia, uszkodzenia ciała i śmierć.

WIEK
Zakup XMAX V3 NANO mogą dokonać wyłącznie osoby dorosłe. Tylko dla dorosłych.

KORZYSTANIE
Nie należy korzystać z produktu przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Jeśli jakiegokolwiek informacji są niejasne, przed rozpoczęciem korzystania prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Z urządzenia należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego korzystać dzieci, osoby prowadzące samochód lub pracujące przy obsłudze maszyn, kobiety

W razie uszkodzenia którejkolwiek części prosimy o kontakt z obsługą klienta.

W przypadku nieprawidłowego korzystania baterie mogą wybuchnąć lub zapalić się. Baterii nie wolno rozmontowywać, przekłuwac, przecinać, zgniatać, ani palić. Nie wolno wywoływać zwarcia ani narażać ich na działanie wody, ognia i temperatury wyższej niż 60°C (140°F). Odpowiedzialność za zrozumienie zagrożeń płynących z niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami spoczywa na Tobie. Baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Nie należy zaśmiecać nimi środowiska.

Baterii należy pozbawić się lub oddawać do recyklingu zgodnie z przyjętym w danym regionie prawem. (Przed utylizacją zaleca się okleić zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną).

Gwarancja nie obejmuje ustnika, pokrywy baterii, narzędzia do zeszkrobawania oraz innych części ruchomych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania, katastrof naturalnych, błędów korzystającego z urządzenia lub korzystającego w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji. Korzystanie z urządzenia w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji obejmuje również działania mające na celu ulepszenie lub zmianę funkcjonowania lub wyglądu urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym wgłębień, zadrapań, odprysków lub pęknięć plastikowych części.

Gwarancja nie obejmuje zmian jakości pracy urządzenia lub baterii wynikających z normalnego użytkowania.

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@greencig.com. Wymagane mogą być paragon, kod

18


17

Gebrauchsanweisung

INSTRUCTION MANUAL

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.



HINWEIS ZUM AKKU

BITTE LASSEN SIE DIESES PRODUKT NICHT FÜR LÄNGERE ZEIT MIT EINEM NIEDRIGEN LADEZUSTAND AB. WENN DER AKKU UNTER 2% FÄLLT UND IN DIESEM ZUSTAND VERBLEIBT, KANN DAS PRODUKT NICHT MEHR AUFGEFÜLLT WERDEN.

Beachte, dass das XMAX V3 NANO kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu konsumieren, Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern.

Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann für den Benutzer zu schweren Geld-, Straf- und/oder Haftstrafen nach den Gesetzen ihrer (und/oder anderer) Gerichtsbarkeiten führen.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN STOFFE.


XMAX V3 NANO INHALT



SPEZIFIKATIONEN	
Batteriekapazität	1000mAh (Lithium-Polymer)
Ladespannung/ Stromstärke	5V/1A
Arbeitsspannung	3.2-4.2V
Ein/Aus	Klicken Sie 3 Mal hintereinander auf die Taste
Temperatur Einstellung	200°C-220°C (392°F-428°F)
Material des Ofens	Metall/ versilbert
Session Zeit	3 Minuten
Vorheizen	30s
Aufladen	USB-C Aufladen
Kurzschlusschutz	Rotes Licht blinkt 3 Mal schnell
Batterie schwach	Rotes Licht blinkt 10-mal schnell
Größe	20.5*20.2*133.6 mm (0.81*0.79*5.25 inch)
Backofen Größe	9.4*9.4*11 mm (0.37*0.37*0.43 inch)

2. LADEN

Wie man den Ofen benutzt: Nehmen Sie die Spitze des Glasmundstücks ab und wählen Sie die pflanzliche Substanz, die Ihnen am besten schmeckt. Aufgrund der empfindlichen Technologie des Ofens sollten Sie beim Verpacken und/oder Reinigen des Ofens vorsichtig sein.

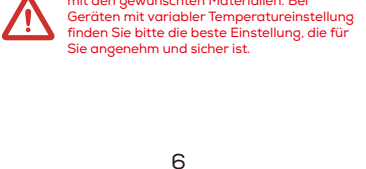

Botanische Blume: Packen Sie die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer, lassen Sie die Substanz nicht über den oberen Rand der Ofenkammer hinausragen.


Überladen Sie die Kammer des Geräts nicht mit den gewünschten Materialien. Bei Geräten mit variabler Temperatureinstellung finden Sie bitte die beste Einstellung, die für Sie angenehm und sicher ist.

5. REINIGUNG & PFLEGE

Damit der XMAX V3 NANO optimal funktioniert und den reinsten Geschmack beibehält, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

Alle abnehmbaren Teile können für eine optimale Reinigung zerlegt werden.

Mundstück & Filter Ziehen Sie sanft am Mundstück, um es zu entfernen. Es kann mit Wasser und Seife gereinigt werden.

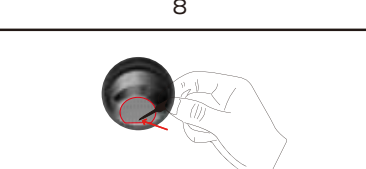

(2) Setzen Sie das Sieb in den Backofen ein und drücken Sie es mit dem Reinigungswerkzeug in die angegebene Position.



HINWEIS:

BERÜHRE DAS HEIZELEMENT NICHT DIREKT NACH DEM GEBRAUCH.

DAS GANZE GERÄT NICHT MIT WASSER REINIGEN ODER UNTERTAUCHEN.

SPRITZE KEINE FLÜSSIGKEIT ODER ÖL IN DEN METALL-HEIZKAMMER.

STELLE SICHER, DASS DU DAS GERÄT DURCH VERRIEGELUNG DEAKTIVIERST. STELLE SICHER, DASS ES MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENUTZT WERDE UND VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST.

WARNUNG! HEIßE KOMponentEN

Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird empfohlen, dass alle Benutzer einen Arzt konsultieren, bevor sie ihre gewählte Substanz oder ihr Konzentrat verwenden. Beachte, dass der XMAX V3 NANO kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, Krankheiten oder andere medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Der XMAX V3 NANO ist nicht dazu gedacht, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen. Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann den Benutzer nach den Gesetzen deiner lokalen Gerichtsbarkeit mit schweren Strafen und/oder Haftstrafen belegen.

SCHÄDEN

Stelle die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn der Vaporizer in irgendeiner Weise beschädigt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Beulen, Überhitzung, ungewöhnlich restriktiver Luftstrom und/oder elektrische Fehlfunktionen. Versuche nicht, das Produkt zu reparieren, indem

WARNUNG

△ DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN KONSUM VON NIKOTIN BESTIMMT. DAS PRODUKT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH VON LEGALEN SUBSTANZEN UND KONZENTRATEN BESTIMMT. ES ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN SUBSTANZEN.

BEGRENZTE GARANTIE Die Garanzzeit für das Produkt beträgt 12 Monate ab Kaufdatum (mit Quittung) bzw. 12 Monate ab Produktionsdatum (ohne Quittung) auf Herstellungs-, Verarbeitungs- und Materialfehler. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung von legalen Substanzen und Konzentraten vorgesehen. Jede Verwendung des XMAX V3 NANO mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie.

Diese Garantie deckt nur die elektronische Basis ab. Diese Garantie gilt nicht für das Mundstück, die Akkuzelle, das Schabwerkzeug und oder andere abnehmbare Teile. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch,

machen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@topgreencig.com. Der Original-Kaufbeleg, der Eventuelle, Bilder oder Videos und eventuelle Seriennummern sind erforderlich, um die Garantie einzulösen.

Nach Erteilung des Herstellers wird die Garantieleistung durch Reparatur des Produkts oder Austausch des Produkts und/oder des Teils gegen ein neues oder funktionell gleichwertiges Produkt erbracht.

KUNDENSERVICE Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt, seiner Verwendung oder Defekten, wende dich bitte an den Kundenservice unter support@topgreencig.com. Wir werden unser Bestes tun, um innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung eine Antwort zu geben.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Vielen Dank, dass du dich für den XMAX V3 NANO entschieden hast. Damit du ein optimales Erlebnis hast, solltest du dir die Gebrauchsanleitung vor dem ersten Gebrauch des XMAX V3 NANO vollständig Durchlesen und verstehen. Wir empfehlen dir, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren.

Wir hoffen, dass du die hervorragende Qualität und Leistung deines neuen XMAX V3 NANO genießen wirst.

Der Benutzer muss innerhalb der jeweiligen Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XMAX V3 NANO zu kaufen oder zu benutzen. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, beim Autofahren oder beim Bedienen von schweren Maschinen sowie von Minderjährigen, schwangere und/oder stillende Frauen und Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren.

XMAX V3 NANO ÜBERSICHT



GEBRAUCHSANWEISUNG


1. LADEN

Laden Sie das Gerät mindestens 6 Stunden vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um Ihr Gerät zu laden.

Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs immer. Das grüne Licht leuchtet immer, wenn das Gerät vollständig geladen ist. **⚠️ Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf. Achten Sie darauf, dass die Ausgangsleistung des Ladegeräts nicht mehr als 5V/1A beträgt, sonst wird das Gerät beschädigt.**

3. EIN/AUS

Klicken Sie 3 Mal auf die Einschalttaste, um das Gerät ein- und auszuschalten. Die Betriebsanzeige blinkt 3 Mal und vibriert einmal.

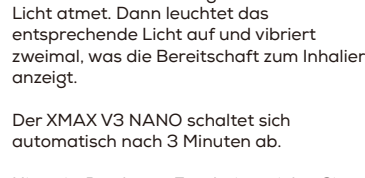

4. HEIZEN UND INHALIEREN


Klicken Sie 3 Mal auf die Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsanzeige blinkt 3 Mal und vibriert einmal. Dann heizt das Gerät 30 Sekunden lang vor, wobei das rote Licht atmet. Dann leuchtet das entsprechende Licht auf und vibriert zweimal, was die Bereitschaft zum Inhalieren anzeigt.

Der XMAX V3 NANO schaltet sich automatisch nach 3 Minuten ab.

Hinweis: Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie sanft inhalieren.

Für eine gründliche Reinigung tauchen Sie alle Teile außer den O-Ringen für 10-20 Minuten in Isopropylalkohol, spülen Sie sie in großem klarem Wasser ab und trocknen Sie sie, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.

1. Reinigung im Ofen: Verwenden Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen.

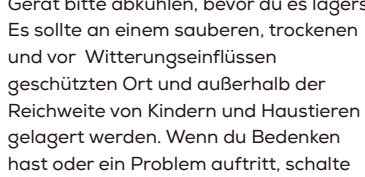

* Tipp: Führen Sie nach der Reinigung einen 2-minütigen Abtrennzyklus durch.

2. Ersetzen Sie das Backofensieb: (1) Benutzen Sie das Reinigungswerkzeug, um das Maschendrahtgitter langsam an der Backofenwand zu entfernen.

Nach der Verwendung des XMAX V3 NANO oder dem Aufladen, lass das Gerät bitte abkühlen, bevor du es lagerst. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. Wenn du Bedenken hast oder ein Problem auftritt, schalte das XMAX V3 NANO bitte sofort aus und/oder entferne es vom Ladegerät. Versuche nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Kontaktiere direkt unseren Kundenservice unter support@topgreencig.com.

SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch solltest du die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Wir empfehlen, diese Gebrauchsanleitung zum Nachschlagen aufzubewahren. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Stromschlägen, Feuer, Sachschäden, Körperverletzungen oder Tod.

ALTER

DU MUSST in deiner Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XMAX V3 NANO zu kaufen oder zu benutzen. Nur für den Gebrauch durch Erwachsene.

VERWENDUNG

Benutze das Produkt niemals, bevor du die Gebrauchsanleitung nicht vollständig durchgelesen hast. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Verwendung unklar ist, kontaktiere bitte den Kundenservice.

Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit lebensbedrohlichen

du nicht austauschbare Teile auseinanderbauen, mit Ausnahme von Mundstück, Filter, Verpackungswerkzeug und herausnehmbarem Akku. Bitte kontaktiere den Kundenservice für Hilfe bei einem beschädigten Gerät.

Alle Akkus können bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Behandlung explodieren oder in Flammen aufgehen. Nicht auseinanderbauen, durchstechen, zerschneiden, kurzschließen, verbrennen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen über 60°C oder 140°F aussetzen. Es liegt in deiner Verantwortung, die Gefahren und den richtigen Umgang mit allen Akkus zu verstehen. Entsorge sie nicht in Müllcontainern und verschmutzte nicht die Umwelt.

Bitte recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften. (Es wird empfohlen, die Pole vor der Entsorgung mit einem geeigneten Isolierband abzudecken).

Naturkatastrophen, Benutzerfehler oder eine Verwendung außerhalb der in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung verursacht wurden. Die Verwendung außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Verwendung umfasst auch jegliche Manipulationen am Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Modifikationen zur Veränderung der Funktionalität oder Modifikationen zur Veränderung des Aussehens.

Die Garantie gilt auch nicht für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dellen, Kratzer/Abplatzungen am Lack und/oder gebrochene Kunststoffteile.

Normaler Produktverschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Normale Leistungsverminderung von Akkus ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@topgreencig.com.

18

17